

令和4年度大島町・大島高校 合同元町地区防災訓練

住民説明会

次 第

1 あいさつ

2 訓練概要

3 質疑応答

訓練概要

①日時

令和4年6月26日（日） 午前8時から11時30分頃まで

②場所

大島町役場庁舎・大島高校

③目的

土砂災害に対する町の対応、関係機関の対応、住民の避難行動について訓練を通して検証を行い、問題点や課題を明らかにして改善を図る。

1

④訓練の流れ

【1部】

各種防災情報の伝達訓練・住民の避難行動訓練

08：00 ～10：30頃

【2部】

各関係機関による防災用資機材・啓発品等の展示会

09：00頃～10：30頃

【3部】

大島町と大島高校による防災研究発表会・防災講演

10：30頃～11：30頃

2

●前日までの対応

防災対策室では前日夕方までに気象予報等を確認、短時間強雨の可能性は示唆されていたが、激しい雨が長時間継続して大雨となる可能性は低いと考えられており、警報級【中】は付与されていなかった。

上記の状況から、当日は宿直等の体制は組まず通常通り「警報の発表を確認次第参集」とし、町長、副町長及び総務課長に報告した。


●当日の対応

当日午前6時頃、防災対策室長が自宅にて大雨を確認、今後事態が急変することが予想されたため係長及び係員に対し、まだ警報は出ていないが、**今後、警報級の大雨が予想されるため**、登庁を指示した。

同日7時頃に**防災対策室職員**3名登庁、気象予報を確認、今後更に大雨が続く予想だったため、8時15分に第3非常配備態勢発令、**8時50分に記録的短時間大雨情報が発表**、9時には土砂災害警戒情報が発表されたため、**同時に**大島町**元町地区**の土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域に避難指示を発令した。


3

避難行動訓練

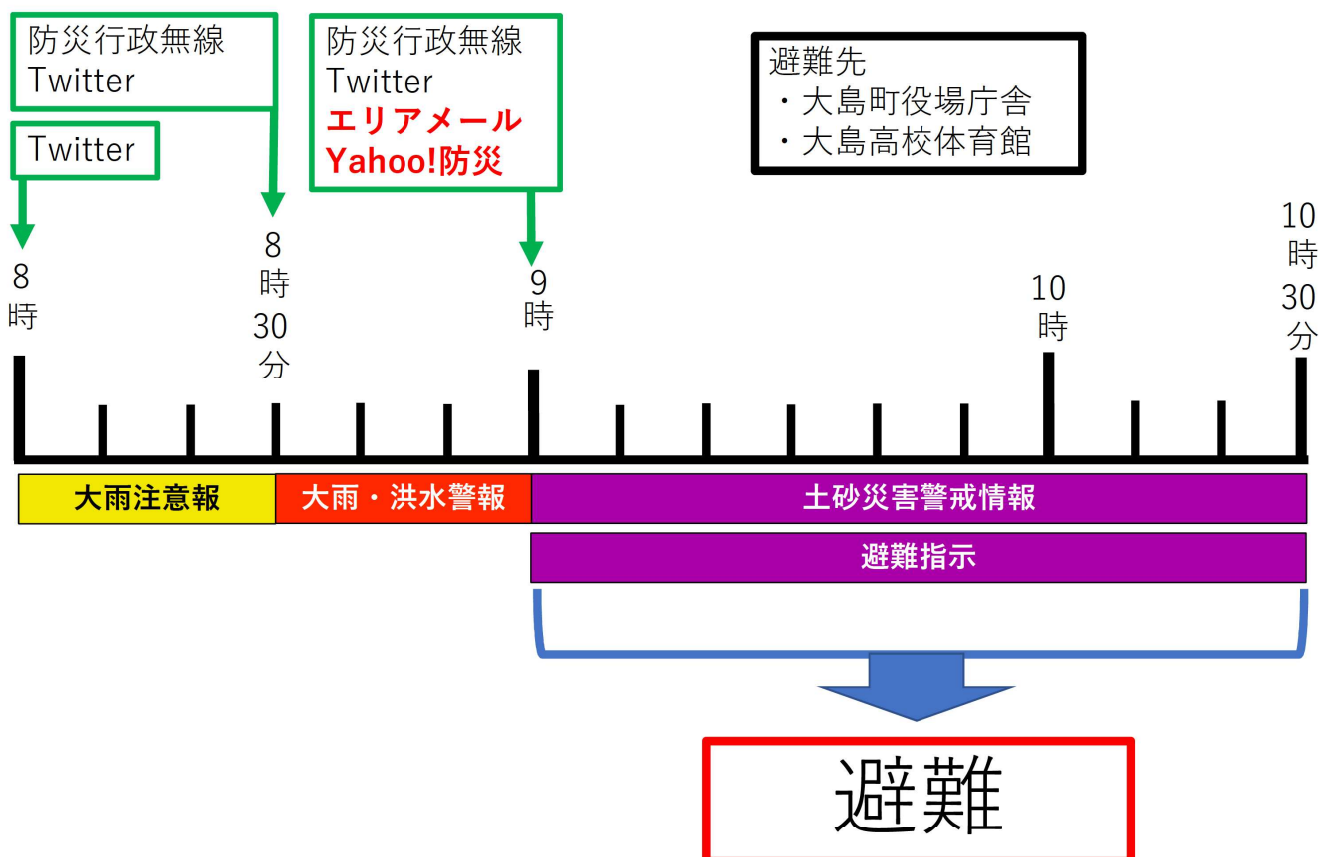

4

避難先での受付の流れ

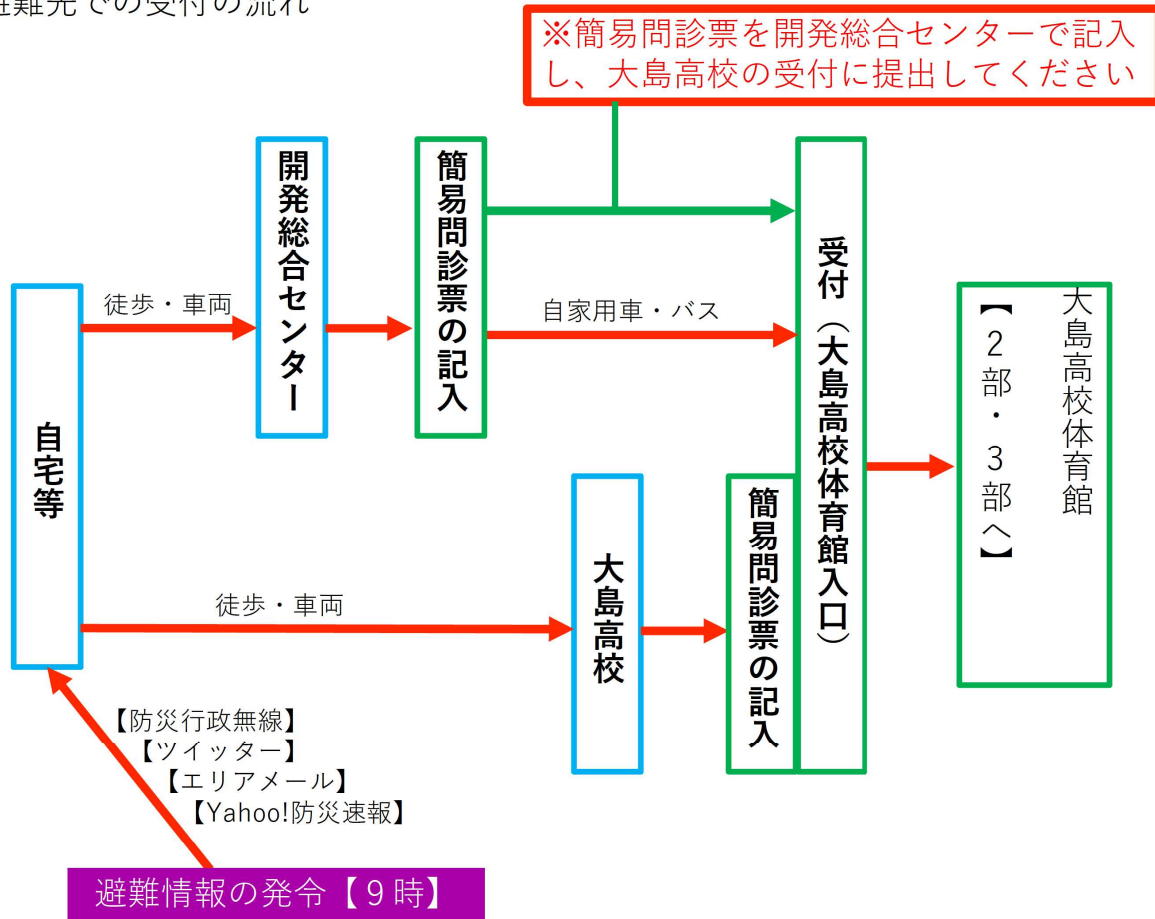

5

各種情報の発信について

防災行政無線



- 屋外子局
お近くの屋外子局の位置を確認してください。



- 戸別受信機
・ご自宅の戸別受信機の受信状態電池の確認をお願いいたします。
・その他別紙のとおり日常の点検をお願いいたします。

受信機がならない。
変な音がする。
このような場合は防災対策室へご相談ください
04992-2-0035
担当 榊

Twitter




防災行政無線にて放送した内容を随時投稿しています。

Twitterのアカウントをお持ちの方は是非フォローしてください。

ユーザー検索
@oshimatown

※アカウントをお持ちで無い方も閲覧自体は可能です。

エリアメール

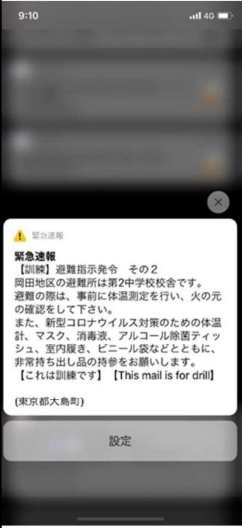


個々の携帯電話に直接通知されます。

- ・スマートフォン
⇒プッシュ型通知
- ・ガラケー
⇒メール

一度に送付できる文字数に制限がございますので1度の情報を複数回に分けて送付いたします。

初期状態では基本的に受信する設定となっておりますが、この機会にお手持ちの携帯電話の設定をご確認下さい。

Yahoo!防災速報アプリ

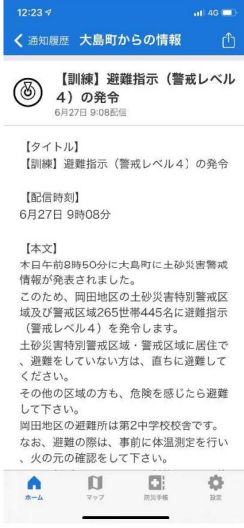

Yahoo!(株)が提供する防災速報アプリです。

スマートフォンをお持ちの方は是非アプリをインストールしていただき、登録をして下さい。

このアプリは大島町が出す防災情報に加え

大雨の速報や地震速報、キククルの速報等をプッシュ型で通知してくれるアプリになります。

7

【第2部】

【全体】

9時の避難指示発令から10時30分の避難行動訓練終了まで同時並行で2部が実施されます。

(2部での実施内容詳細)

- ・各関係機関による防災資機材・啓発品等の展示
- <パンフレット等展示>
- <防災資機材の展示>
- <VRを利用した災害の疑似体験会>
- <高校生による避難所設営訓練>

【VRについて】

上記のとおりVRを利用した体験会のブースを用意いたします。

内容については8分程度、同時に2名までとなっておりますので現地のスタッフの指示に従ってください。

【第3部】

大島町と大島高校による防災研究発表会及びそれに合わせた防災講演を実施致します。

体育館内で実施致しますので、そのままご参加下さい。

8

その他

●中止の放送について

前日または当日に開催の中止が決定された場合、適宜防災行政無線にて周知致します。

●新型コロナウイルス感染症対策について

依然新型コロナウイルス感染症の脅威は去っておりません、アルコール消毒液等の準備はございますが、マスクの着用等各人での対策をお願いいたします。

●アンケートについて

当日、今後の防災行政のためアンケートを実施致します。
ご協力をお願いいたします。

9

【当日までに確認していただきたいこと】

●非常持ち出し品の確認

- ・食料、飲料
- ・医薬品
- ・貴重品、お金
- ・衣類
- ・日用品
- ・新型コロナウイルス対策用品など

●土砂災害ハザードマップの確認

- ・自分が住んでいる場所は？
- ・自分や家族の職場や学校は？
- ・親戚や友人の自宅は？
土砂災害特別警戒区域？
土砂災害警戒区域？
該当なし？

●大島町から伝達される情報の受け取り方

- ・防災行政無線 戸別受信機

受信状態の確認や、電池の点検など（別紙取扱説明書を参考にしてください）

- ・Yahoo!防災速報アプリ

登録制のアプリになります。まだ登録が済んでいない方は右のQRコードよりアプリのDL及び登録をお願いします。

- ・Twitter

防災行政無線で放送した内容はTwitterでもつぶやいています
アカウントをお持ちの方は是非フォローしてください。

ユーザーで検索⇒防災大島 @oshimatown



Yahoo!防災速報アプリ

10

簡 易 問 診 票

受付日時 月 日 時 分名前 年齢 体温 °C

以下を確認し、当てはまる項目に☑をして下さい。

- ☐ 陽性者で自宅療養中ですか？
- ☐ 濃厚接触者で健康観察中ですか？

(咳・発熱等)

- ☐ 37.5°C以上の発熱がありますか？
- ☐ 息苦しさはありますか？
- ☐ 味や臭いを感じられない状態ですか？
- ☐ 咳がありますか？ ※喘息の方は除きます。
- ☐ 倦怠感がありますか？
- ☐ その他（頭痛、下痢、結膜炎等の症状）

上記で1つでも該当する方は、医療センター受診相談

-
- ☐ 上記に該当する症状等はありません

参考事項

- ☐ 2週間以内に離島または島外者との接触がありましたか？


取扱説明書

防災行政無線戸別受信機

品番 JR2F1-8A

このたびは、防災行政無線戸別受信機をご導入いただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1～2ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は市町村同報通信システムを各ご家庭で受信するための
防災行政無線戸別受信機です。
通報があれば、自動的にスピーカから音声を出力します。
通報の聞きのがしを防止するため、録音・再生機能を備えています。
停電時は、自動的に乾電池での動作に切り替わります。

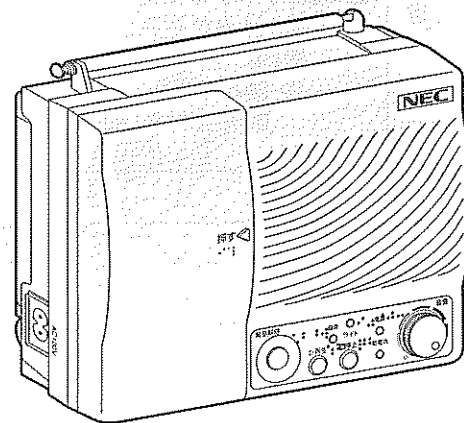

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

● 本体の取り扱いについて



警告



禁止

- 分解や改造をしない
・火災や感電の原因になります。
- ロッドアンテナを目に近づけない
・ロッドアンテナで誤って目を突くと、失明などのけがの原因になります。
- ぬらさない
・火災、感電の原因になります。
⇒ぬらしたときは、電源プラグをコンセントから抜き、販売会社またはサービス会社にご連絡ください。
- 浴室や加湿器のそばなど、湿気の多い場所や塩水などのかかるところで使用しない
・火災、感電の原因になります。
- ほこりの多いところで使用しない
・火災、感電の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない
・感電の原因になります。



禁止

- 雷のときは電源プラグ・電源コードにさわらない
・落雷による感電の原因になります。
 - コンセント、配線器具の定格を超える使い方や、AC100V 以外での使用はしない
・たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
 - 電源プラグ・電源コードを破損するような行為はおこなわない

傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物をのせる、束ねる、など

 - ・傷んだまま使用すると、感電やショート、火災の原因になります。
- ⇒ プラグやコードの修理は、販売会社またはサービス会社にご相談ください。

⚠ 警告

 禁止	■ ライトの発光部を目に近づけて点灯させない、点灯中は直視しない ・視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがをするなど事故の原因となります。		■ 電源プラグのほこりなどは定期的にとる ・プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 ⇒ 長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。 ■ 煙が出ている、異常に熱い、変な臭いがするときは、電源スイッチを「切」にして、電源プラグを抜く ・火災、感電の原因になります。 ⇒ 販売会社またはサービス会社にご連絡ください。
	■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む ・差し込みが不完全だと、感電、発熱による火災の原因になります。 ⇒ 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用せず販売会社またはサービス会社にご相談ください。		

⚠ 注意

 禁止	■ 他の電源コードを使用しない ・火災、感電の原因になります。 ■ 指定した機器以外を接続しない ・火災、故障の原因になります。	 禁止	■ 本体にぶら下がらない ・けがの原因になります。 ■ 端子に指やその他のものを差し込まない ・火災、故障、けがの原因となります。
--	--	---	---

● 電池の取り扱いについて

⚠ 注意

 禁止	■ 分解や改造をしない ・分解すると電池内部の液が飛び出し、それが目に入ると失明などのけがの原因になります。 ■ 火の中に投げ入れない ・火気に近づけないでください。液漏れ、発熱、破裂の原因になります。	 禁止	■ ⊕ ⊖ 端子をショートさせない ・液漏れ、発熱の原因になります。 ■ 混用しない ・新しい電池と古い電池、種類の異なる電池などを混在させて使用しないでください。液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
	■ 使いきった乾電池は即座に取り出す ・液漏れの原因になります。		

正しくご使用いただくために

■ 設置について

- ・本製品は他の家電製品と離して使用してください。特にテレビとは同じコンセントから電源を取らず、できるだけ距離を離してください。
- また、本製品の電源スイッチを「入／切」して、他の家電製品に影響がでないことを確認してください。
- ・係員によって良好な受信ができるように設置してあります。設置場所を変更すると受信ができなくなることがあります。

■ お手入れのしかた

- ・お手入れは、電源スイッチを「切」にしてからおこなってください。
- ・本体が汚れたときは、やわらかく乾いた布でふいてください。
- ・シンナー、ベンジンなどを使用すると、変質したり、変形することがありますのでおやめください。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

■ 長期間使用しないとき

- ・長期間に渡りご不在になる場合などは、電源スイッチを「切」にして電源コードを外し、乾電池を本体から取り出してください。

付属品

電源コード…1本 取付金具…1式 取付け用ネジ…2本（M3） 取扱説明書…1冊（本書） ストラップ…1本


※付属の電源コードは本製品専用です。

各部のなまえとはたらき

前 面

重要

緊急性の高い通報を受信した場合は最大音量となり、ライトが点灯します。音量が大きすぎるときは「緊急解除ボタン」を押してください。通常の音量に戻ります。

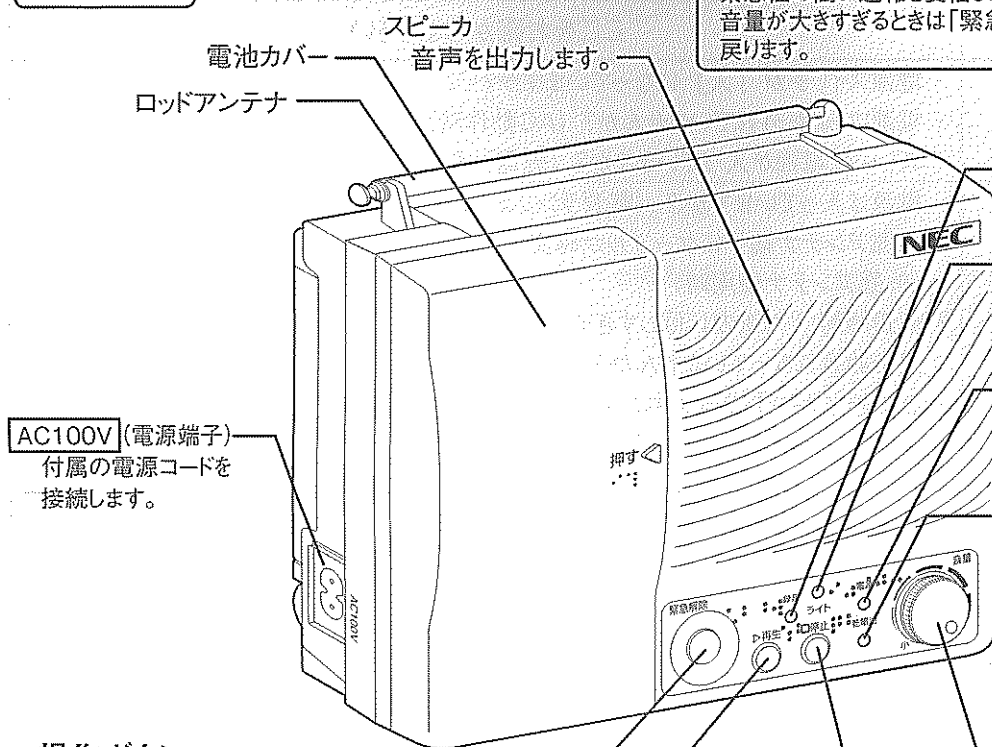

ランプ

録音 ランプ

現在の録音状態を表示します。

ライト

緊急放送受信時に点灯します。手動で点灯／消灯ができます。

電源 ランプ

AC100V接続時に点灯します。受信機の動作状態を表示します。

乾電池 ランプ

乾電池が入っている時に点灯します。受信機の動作状態を表示します。

操作ボタン

緊急解除 ボタン

緊急放送時の最大音量を解除して、通常レベルに戻します。

再生 ボタン

録音内容を再生します。

停止 ボタン

再生を停止します。

音量 調整ツマミ

大

…音量が大きくなります。

小

…音量が小さくなります。


背 面

外部アンテナ 端子

保守 端子


外部スピーカ 端子

ストラップの取り付け方法

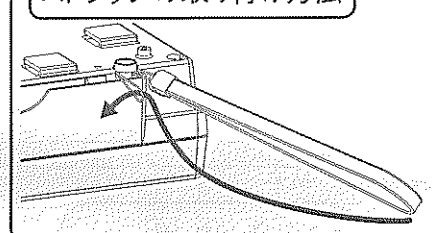

ストラップ取付部
(2ヶ所)

下 面

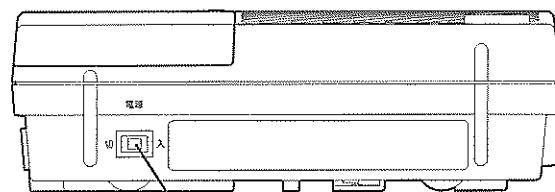


電源 スイッチ

お願い

保守端子、外部スピーカ端子には、指定した機器以外を接続しないでください。

※は、本体に記載されている表示内容です。

● ランプのはたらき

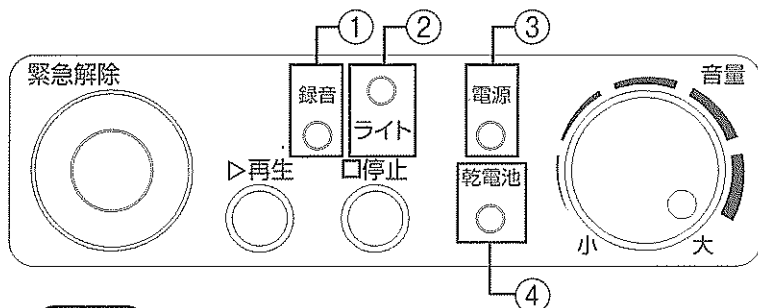

参考

- ※1 電源スイッチをONにしても電源ランプが点灯しない時は、AC100Vが入力されていません。
- ※2 乾電池ランプが消灯している時は、乾電池が入っていないか乾電池の電圧が低下しています。
- ※3 設定方法は「操作のしかた」をお読みください。
- ※4 ライトは、再生ボタン+停止ボタンの長押しで、手動で点灯／消灯ができます。
- ※5 故障の可能性がありますので、販売会社またはサービス会社にお問い合わせください。

名称	色	点灯	点滅
① 録音	緑	録音中	—
	橙	再生中	—
	赤	未再生録音あり	—
② ライト	白	緊急放送受信 ライト点灯設定※4	—
③ 電源※1	緑	AC100Vで動作中	留守録音設定※3
	橙	放送受信	消音設定※3
	赤	—	障害あり※5
④ 乾電池※2	緑	電池電圧正常	留守録音設定※3
	橙	放送受信	消音設定※3
	赤	—	障害あり※5

操作のしかた

通報を受信した際に、自動的にスピーカから音声を出力します。
 受信中に電波の状態が悪くなった場合、その通報が途中で終了することがあります。
 その後に電波の状態が元に戻れば、次の通報は正常に受信します。

● 準備と確認

- ・電源スイッチは常に「入」の状態にしてください。
- ・電源コードは抜かないでください。(乾電池の消耗を防ぐため)
- ・乾電池は常に入れた状態で使用してください。
- ・ロッドアンテナをいっぱいに伸ばしてください。(または、外部アンテナ端子を接続してください)

● 録音のしかた

- ・録音には、「自動録音」と「留守録音」の2種類があります。

自動録音	緊急通報などを受信した際、自動的に録音されます。
留守録音	待ち受け中に「緊急解除」ボタンを長押しすると、留守録音の設定／解除ができます。

参考

- ・録音は、最大で60分または120件まで行えます。
- ・録音時間または録音件数が超過すると、もっとも古い録音から順に上書きされます。
- ・いったん録音を開始したら、途中で解除することはできません。

● 消音のしかた

- ・内蔵スピーカからの音声の出力を行いません。
- 緊急通報時は、本設定に関わらずスピーカから音声出力されます。

設定／解除	待ち受け中に「□停止」ボタンを長押しすると、消音の設定／解除ができます。
-------	--------------------------------------

● 再生のしかた

再生	・録音ランプが赤色点灯している際に「▷再生」ボタンを押すと、最も新しい未再生録音から順に未再生の内容を連続で再生します。 ・再生中は、録音ランプが橙点灯となります。 ・未再生の録音をすべて再生すると、待ち受け状態に戻ります。 ・未再生の録音をすべて再生し終わった後に再度「▷再生」ボタンを押すと、最も新しい録音から順に連続で再生します。
次録音にスキップ	再生中に「▷再生」ボタンを押すと、次の録音にスキップします。
再生停止	再生中に「□停止」ボタンを押すと、再生を停止して、待ち受け状態に戻ります。


参考

再生中に通報を受信した場合は、再生を中断して、通報の受信を優先します。

乾電池の交換のしかた


① 切  入

本体下面の電源スイッチを「切」にしてください。

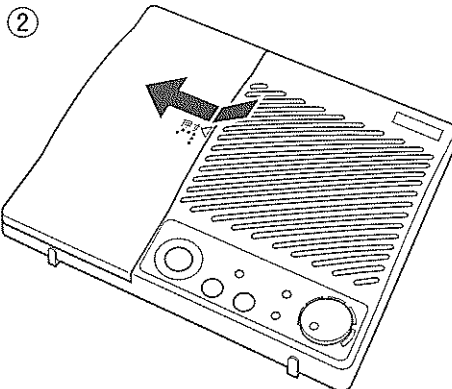


「押す」を押しながら
左側にひくと、
電池カバーが開きます。

本体前面左の電池カバーの「押す」を押しながら
左側に引いて、カバーを開けてください。

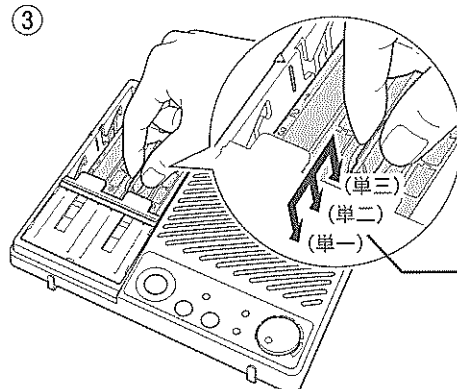


電池トレーを電池サイズ
に合わせ動かし位置を
決めます。

電池トレーの中央にあるツマミをつまんで
電池トレーを動かします。

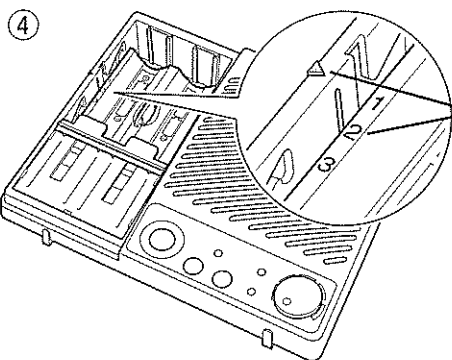

使用する電池サイズに
▽と数字を合わせます。
(例 単2電池: 2)

電池ボックス左側にある電池種類の指示を目安にして、
入れる乾電池の種類 (単1～単3) にあわせて電池トレーを
固定してください。

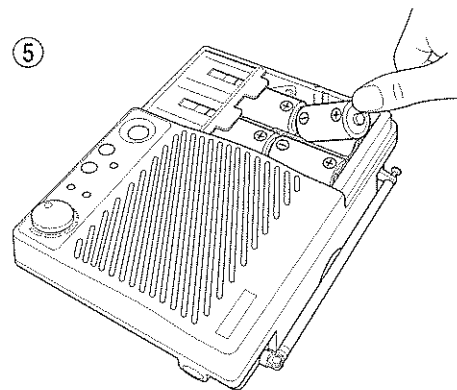

極性を間違えないように
挿入します。


本体の表示に従って極性を間違えないように
新しい乾電池 (4本) を挿入してください。

⑥ 切  入

乾電池交換後は、電池カバーを元に戻し、電源スイッチを「入」にしてください

参考

本製品は、乾電池2本でも使用することができますが、動作時間が短くなります。
乾電池2本で使用する場合は、(右図) のようにどちらか片側に電池を挿入してくだ
さい。(乾電池4本での使用を推奨いたします。)

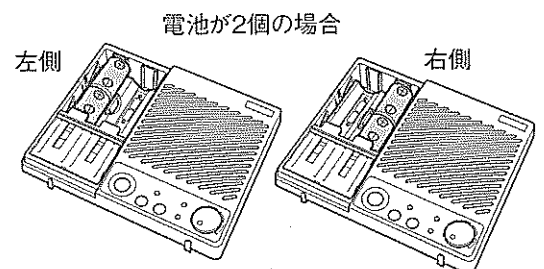

お願い

- ・ 乾電池を交換するときは、必ずすべて同じ種類の新品と交換してください。
- ・ 乾電池の交換は、必ず電源スイッチを「切」にしてからおこなってください。
- ・ 乾電池を交換したら、必ず電源コードを接続し、電源スイッチを「入」にしてください。
- ・ 乾電池は停電のときなどの非常用です。必ず入れてご使用ください。
- ・ 1年に1度は新しい乾電池と取り替えてください。
- ・ 乾電池の液漏れにご注意ください。

故障とお考えになる前に

修理を依頼される前に、以下の内容を再度ご確認ください。それでも異常が解消されない場合には、販売会社またはサービス会社へご相談ください。

こんなときは	ここをお確かめください
電源が入らない	・ 電源スイッチが「入」になっていますか？ ・ 電源コードが外れていませんか？（AC動作時） ・ 新しい乾電池が入っていますか？（乾電池動作時）
音が聞こえない 音が小さい	・ 電源は入っていますか？（電源ランプまたは乾電池ランプは点灯していますか？） ・ 外部アンテナ端子にケーブルが確実に接続されていますか？ （外部アンテナ使用時） ・ 音量調節ツマミを左に回しすぎていませんか？ ・ 消音設定になっていませんか？ ・ 放送終了時や電源を入れた時にアラーム音が聞こえますか？ （アラーム音は電池切れのお知らせ）
音量調整ツマミを左に回しきっても音がでる	・ 本製品は、誤って音量調整ツマミを左に回しきっても通報を聞きのがさないように、微小音量がでますので、異常ではありません。

アフターサービスについて

◎修理などのアフターサービスについてご不明な点があれば、販売会社またはサービス会社にお問い合わせください。

仕様

電源	AC100V
受信周波数	60MHz 帯
使用温度	0℃～ +40℃
スピーカ	最大出力 0.5W インピーダンス 8 Ω（AC 動作時、外部スピーカ未接続時）
使用乾電池	単1形、単2形または単3形いずれか1種類の乾電池 2本または4本
電池使用時間の目安（常温にて）	5分動作、55 分待ち受けの繰り返しにて約 48 時間 （アルカリ乾電池 単 2 × 4 本使用時）
寸法	210（幅）mm × 165（高さ）mm × 69（奥行）mm（突起物を除く）
質量	約 750 g（電源コード、乾電池を除く）

連絡先